


Enkele plisséhordeur

Meetinstructies

Plaatsing in de dag

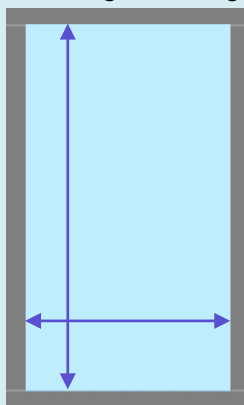

(A)

De plisséhordeur kan op twee verschillende manieren worden gemonteerd:


In de dag*:

de hordeur wordt in het kozijn geplaatst.

Op de dag:

de hordeur wordt op het kozijn geplaatst.

Plaatsing op de dag

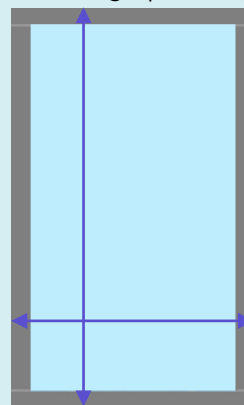

(B)

Bevestiging in het kozijn (afbeelding A)

Open de deur volledig en meet de breedte en hoogte in millimeters van de **opening van het kozijn** volgens de pijlen op afbeelding A.

Meet op drie plekken en gebruik de kleinste gemeten maat.

Tel 25mm bij de gemeten breedte op, zodat de hordeur goed sluit.

Voorbeeld:

Gemeten breedte 900mm

Gemeten hoogte 2000mm

Maat invullen bij bestellen:

925 x 2000

Bevestiging op het kozijn (B)

Meet de breedte en hoogte in millimeters van de **opening van het kozijn** volgens de pijlen op afbeelding A.

Meet op drie plekken en gebruik de kleinste gemeten maat.

Tel 60mm bij de gemeten breedte op.

Tel 60mm bij de gemeten hoogte op.

Voorbeeld:

Gemeten breedte 900mm

Gemeten hoogte 2000mm

Maat invullen bij bestellen:

960 x 2060

* De bovenbak van de plisséhordeur is 40mm diep. Is hiervoor te weinig ruimte in het kozijn? Kies dan voor 'op de dag'.

Let op:

Is er een schuine dorpel waar de hordeur op gemonteerd wordt? Kies dan voor een schuine ondergeleider en meet de kleinste openingsmaat. Dat wil zeggen: vanaf het hoogste deel van de dorpel.