


Dubbele plisséhordeur

Meetinstructies

Plaatsing in de dag

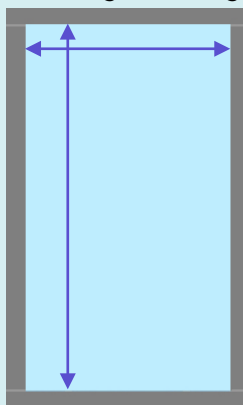

(A)

De plisséhordeur kan op twee verschillende manieren worden gemonteerd:


In de dag*:

de hordeur wordt in het kozijn geplaatst.

Op de dag:

de hordeur wordt op het kozijn geplaatst.

Plaatsing op de dag

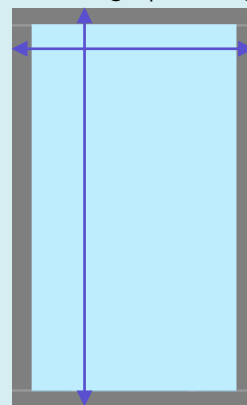

(B)

Bevestiging in het kozijn (A)

Open de deur volledig en meet de breedte en hoogte in millimeters van de **opening van het kozijn** volgens de pijlen op afbeelding **A**.

Meet op drie plekken en gebruik de kleinst gemeten maat.

Van de breedte halen wij 2mm af, zodat de hor precies past.

Voorbeeld:

Gemeten breedte 900mm

Gemeten hoogte 2000mm

Maat invullen bij bestellen:

900 x 2000

Bevestiging op het kozijn (B)

Meet de breedte en hoogte in millimeters van de **opening van het kozijn** volgens de pijlen op afbeelding **B**.

Meet op drie plekken en gebruik de kleinst gemeten maat. Wij adviseren dat de sluitingszijde, waar de deur naartoe dichtgaat, maximaal 20mm breed is, zodat de deur ook vanaf de buitenzijde goed bediend kan worden.

Wij trekken niks van de doorgegeven maten af.

Voorbeeld:

Gemeten breedte 900mm

Gemeten hoogte 2000mm

Maat invullen bij bestellen:

900 x 2000

! De bovengeleider van de plisséhordeur is 40mm diep. Is hiervoor te weinig ruimte in het kozijn? Kies dan voor bevestiging op het kozijn.

! Bij sommige dubbele deuren zit er een aanslaglat in het midden van het kozijn.

Zit er iets dat uitsteekt op de plek waar de hordeur komt? Dan is een hordeur met bevestiging op het kozijn vaak een betere keuze.

Let op:

Is er een schuine dorpel waar de hordeur op gemonteerd wordt? Kies dan voor een schuine ondergeleider en meet de hoogte vanaf het laagste punt.